

PACKAGING




VSE 30
Emballage Thermoformeuse

Emballage thermoformé – Concept simple.

Hajek Benefits

Armoire

- Fixation d'armoire spéciale
- Fixation séparée pour le support de film et le tableau de commande
- Logiciel et capteurs performants
- Multiples options de diagnostic
- Arrêt d'urgence intelligent

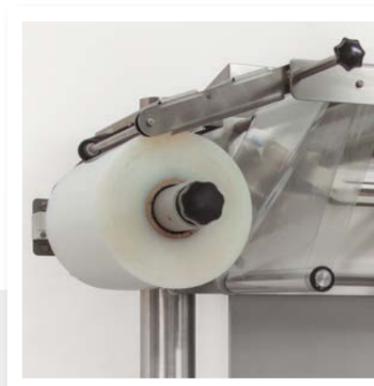

Panneau de l'écran tactile sur bras pivotant

- Philosophie d'utilisation très simple
- Diagnostic détaillé des défauts
- Interface USB / Ethernet
- Mémorisation possible de 500 recettes
- Droits d'accès individuels





Changement de film

Changement de film simple et optimisé

Tapis de décharge

Systèmes de décharge et de séparation standardisés et personnalisés

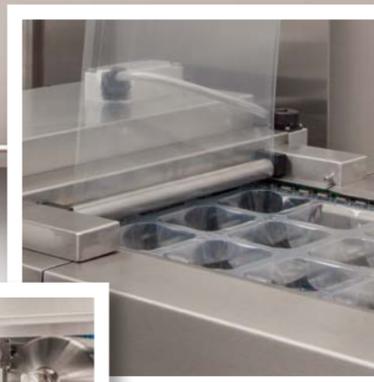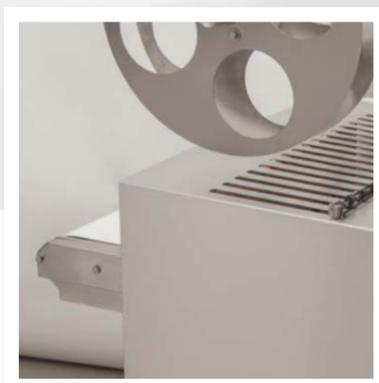

Systèmes de coupe

Pour des emballages coutume

Scellement

- Changement d'outil rapide, simple et optimisé
- Grande sécurité d'emballage
- Pressions de soudure élevées

Conception hygiénique

- Construction en acier inoxydable
- Le bâti de la machine et les parties latérales sont réalisés en acier inoxydable conformément aux normes d'hygiène les plus récentes
- Les parties latérales sont faciles à démonter et s'ouvrent pour le nettoyage
- Les modules soudés tridimensionnels sont extrêmement rigides et les jonctions sont faciles à nettoyer

Systemes d'ouverture facile

Coin pelable



Standard


L'ouverture de l'emballage est facilitée par une languette détachée/non scellée du film supérieur. Le bord scellé personnalisé est légèrement en retrait.



Avec bouton

L'ouverture de l'emballage est facilitée par une languette détachée/non scellée du film supérieur, légèrement soulevée par un bouton. Le bord scellé personnalisé est légèrement en retrait.


Languette d'ouverture coupe dentelée

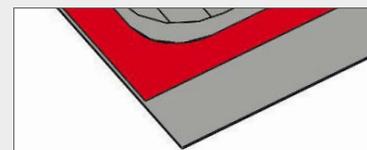

Standard


L'ouverture de l'emballage est facilitée par une languette d'ouverture arrachable détachée/non scellée passant sur toute la largeur de l'emballage.

Coin pelable et formage du film inférieur

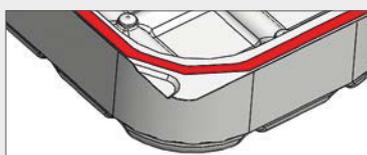


Standard

L'entrée dans le film supérieur ou sous celui-ci facilite encore davantage l'ouverture de l'emballage. Le bord scellé personnalisé est également légèrement en retrait.

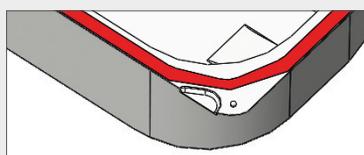

Avec bouton


La saisie dans le film supérieur ou sous celui-ci facilite encore davantage l'ouverture de l'emballage. Pour que la languette puisse être saisie encore plus aisément, un bouton facilite le soulèvement du film supérieur non scellé. Le bord scellé personnalisé est également légèrement en retrait.

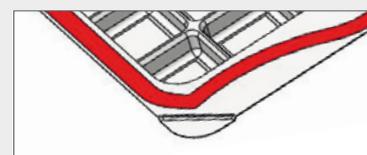

Applications spéciales


Les systèmes d'ouverture facile sont personnalisables, y compris le bord scellé, en fonction des exigences du client.

Film inférieur coupé en coin

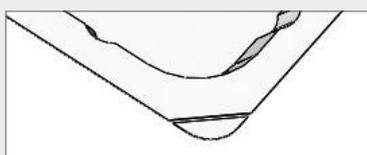

Application skin


Le coin du film inférieur est intégralement collé au film supérieur. Le film inférieur facilite l'ouverture en permettant de mieux saisir le coin. Cette solution convient aux solutions skin.

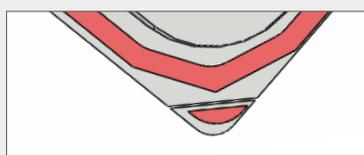

Standard

Le coin du film inférieur est partiellement collé au film supérieur. Le film inférieur facilite l'ouverture en permettant de mieux saisir le coin.

Coupe zigzag

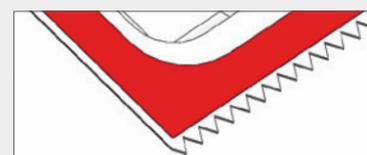

Standard

Les dents permettent d'ouvrir et de déchirer facilement l'emballage.

Exemples de produits

Aliments sous vide-MAP-SKIN



Non alimentaire



Médical



Caractéristiques techniques

▶ Longueur de la machine	Selon la configuration de la machine			
▶ Largeur intérieure de la machine (mm)	285 – 320 – 355 – 420 – 459 – 520 – 560 – 620 Largeurs spéciales sur demande			
▶ Longueur de pas d'avance (mm)	200-600			
▶ Profondeur d'emballage (mm)	≤ 150			
▶ Vitesse	≤ 15 cycles /min.			
<hr/>				
▶ Film	Matériau	Impression	Diamètre (mm)	Noyau
inférieur	film souple, film rigide	option	≤ 400	3" (standard)
supérieur	film souple, film rigide	option	≤ 400	6" (optional)
<hr/>				
▶ Tension réseau	400 V triphasé 50 Hz – avec conducteur neutre et conducteur de protection			
▶ Air comprimé (bar)	6-10			
▶ Eau de refroidissement (bar)	1,5-4,5			